

Система информационно-измерительная «Луч-ТС М»

Подключение счётчиков ЦЭ2726А и ЦЭ2727А

ООО «ЛМТ»

Версия документа 1.00.

2016 г.

## **Оглавление**

1	Конфигурирование канала сбора данных .....	3
2	Конфигурирование измерительных каналов .....	3
2.1	Конфигурирование измерительных каналов в ЦОД .....	3

Данный документ является дополнением к руководству пользователя ИИС Луч-ТС М и описывает процедуру конфигурации каналов сбора данных и измерительных каналов для счётчиков ЦЭ2726А и ЦЭ2727А. Обозначения, терминология и основные процедуры процесса конфигурирования определены в основном руководстве.

## 1 Конфигурирование канала сбора данных

Для конфигурации канала сбора данных в УСПД необходимо:

- 1) Открыть .ini файл конфигурации УСПД, сформированный на основе шаблона.
- 2) Сконфигурировать канал обмена, пример результата приведён на Рис. 1.
  - a. Развернуть раздел «Конфигурация каналов обмена».
  - b. Развернуть раздел «Канал 0» при работе с первым каналом или «Канал 1» при работе со вторым каналом.
  - c. В выпадающем меню пункта «Группа устройств» выбрать пункт «Канальный доступ».
- 3) Сконфигурировать «Настройки UART». Необходимо выставить настройку бита чётности в значение «Контроль чётности».
- 4) Сохранить конфигурацию УСПД.

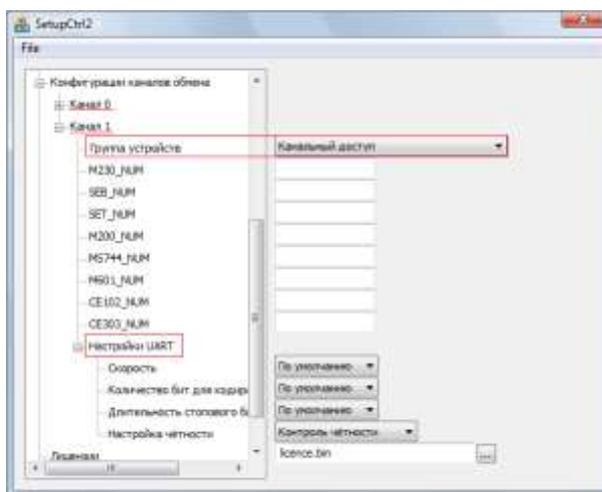


Рис. 1. Конфигурация канала обмена.

## 2 Конфигурирование измерительных каналов

Конфигурирование измерительных каналов для счётчиков ЦЭ2726А и ЦЭ2727А производится только в рамках ЦОД.

### 2.1 Конфигурирование измерительных каналов в ЦОД

Конфигурирование измерительных каналов в ЦОД осуществляется согласно основной документации. Адрес ТУ имеет следующую структуру: «1447657/111111», где:

- 1447657 – серийный номер счётчика.
- 111111 – пароль по умолчанию.

Обратите внимание, на использование «прямого слэша» в качестве разделителя!